abarrón

EMISORES TERMOELECTRICOS

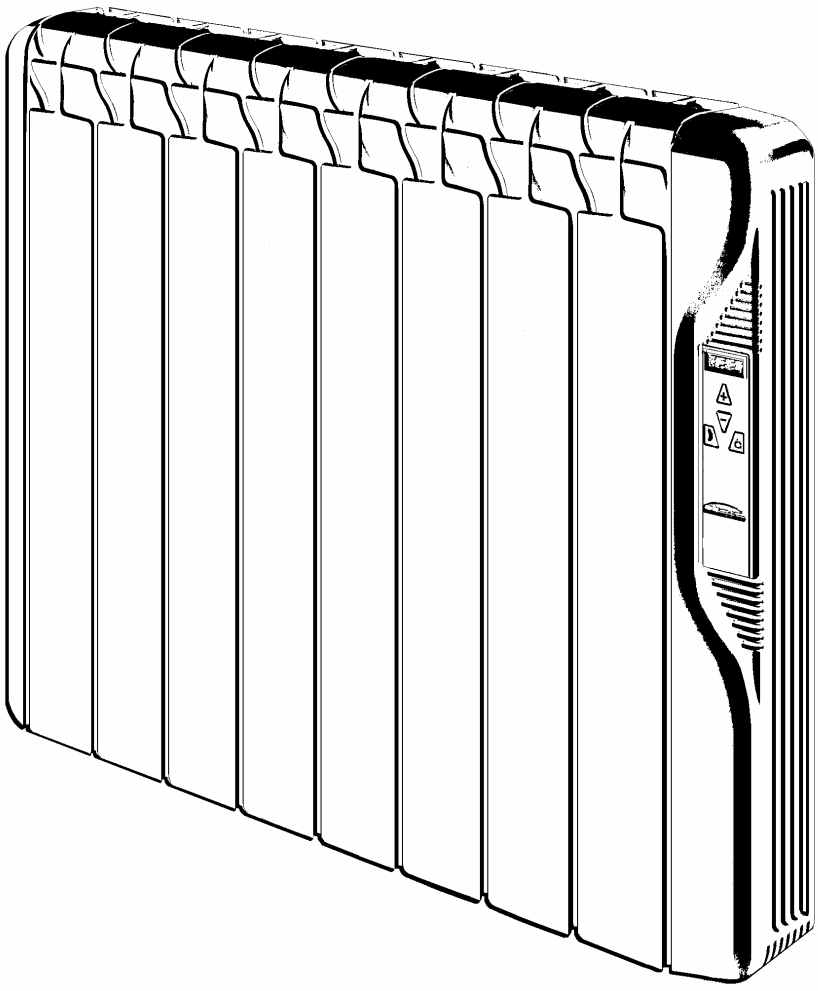

CE

RF3F
RF4F
RF5F
RF6F
RF8F
RF10F
RF12F

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.

1.- IMPORTANTE

- La garantía del radiador no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del radiador coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- Cualquier reinstalación deberá ser efectuada por electricistas capacitados.
- El uso de radiadores está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- NO USE EL RADIADOR PARA SECAR ROPA.
- La superficie del radiador puede estar muy caliente, por lo que niños pequeños no deberían estar cerca del radiador sin vigilancia adulta.
- Ni el cable de conexión ni otros objetos deben entrar en contacto con el radiador.
- No cubrir nunca el radiador.
- Las salidas y entradas de aire del radiador aseguran el correcto funcionamiento y protegen al radiador de sobrecalentamientos. No se deben tapar nunca.
- Este radiador debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su interior.
- El radiador no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- El radiador debe ser instalado de tal forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por alguien que esté usando el baño o la ducha.
- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
- El radiador está equipado con una manguera de conexión de 3 x 1.00 mm^2 que debe ser usada para conectar el aparato a la red eléctrica de la vivienda a través de una caja de conexión adyacente.
- Este aparato está destinado a ser permanentemente conectado a una instalación fija. El circuito de alimentación del radiador debe incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm.
- Si la manguera de conexión de esta unidad se encuentra dañada deberá ser sustituida con el fin de evitar un peligro, por un servicio autorizado por el fabricante ya que se necesitan herramientas especiales.
- Este radiador debe ser conectado a tierra.
- Todos los modelos incorporan un interruptor de seguridad . Este desconectará el radiador si, por alguna razón, se sobrecalienta. Si actuara el interruptor de seguridad , desconecte el radiador, elimine la causa del sobrecalentamiento y el radiador se rearmará automáticamente.
- La presencia en el aire de humo, polvo y contaminación puede, con el tiempo, manchar las paredes y zonas próximas al aparato.
- Este radiador está lleno con una cantidad precisa de fluido térmico. Reparaciones que requieran la apertura del radiador deberán ser efectuadas sólo por el fabricante o su servicio técnico, quienes deberán ser contactados si existiera alguna fuga de fluido.
-

2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Abrir la caja de cartón y comprobar que se trata del modelo correcto y que se encuentra en perfectas condiciones.
- Para obtener resultados óptimos es necesario mantener una distancia mínima de 15 cm entre el radiador y cualquier material combustible como muebles, cortinas etc.
- El resto de distancias que se deben mantener aparecen en la siguiente figura:

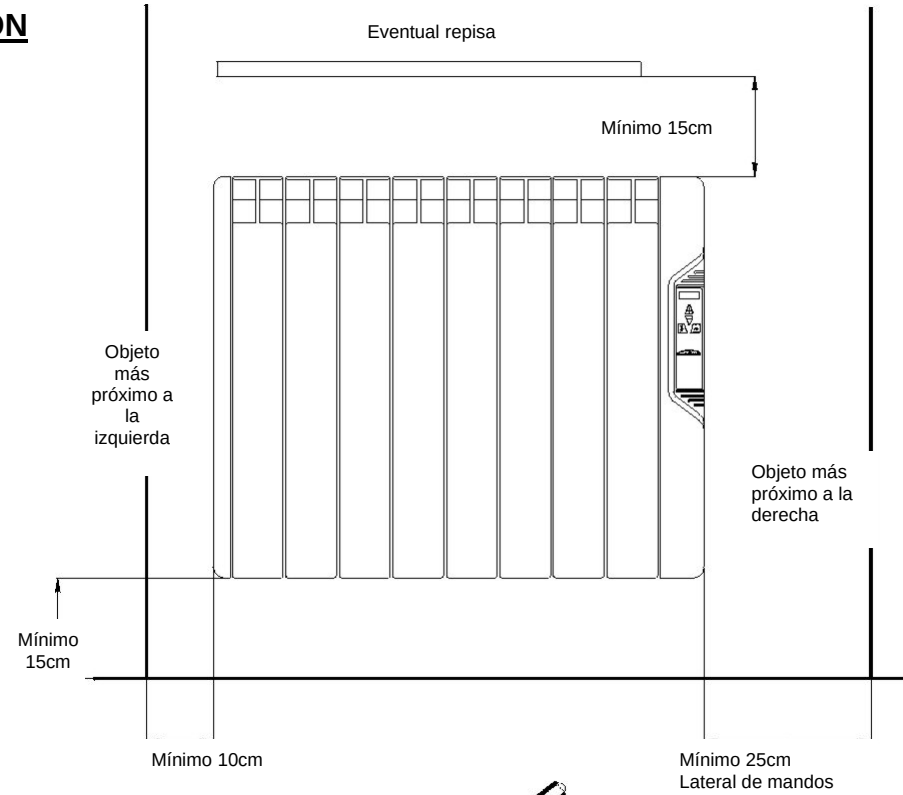

- Posicionar marcar y fijar los soportes a la correcta distancia del suelo. Es posible utilizar el propio radiador como plantilla apoyándolo en las dos protecciones de porexpan del embalaje y encajando encima los dos soportes tal y como muestra la figura :

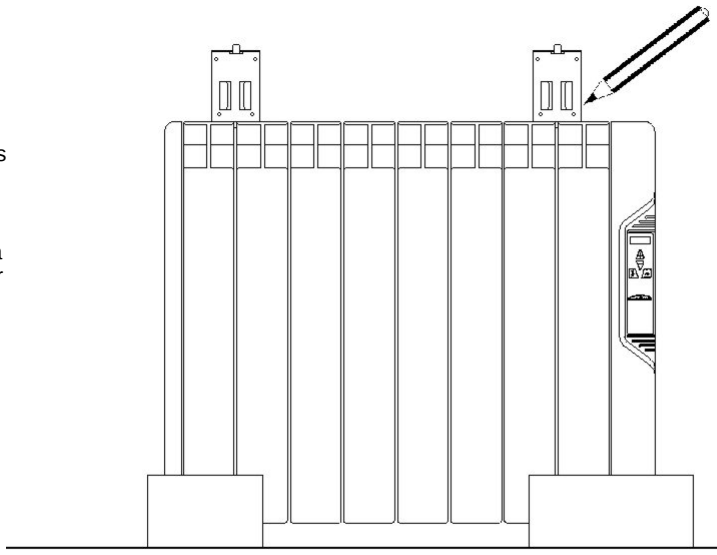

Elija dos marcas en cada uno de los soportes y realice los correspondientes taladros.

- Los tacos y tornillos necesarios para fijar los soportes se encuentran en la bolsa de accesorios.
- Cuelgue el radiador de los soportes
- Al girar el tornillo la pieza de seguridad será empujada hacia abajo. Atornille hasta sentir que se hace tope con el radiador y repita la operación con el otro soporte.

3.- MODO DE EMPLEO

MODELOS RFF

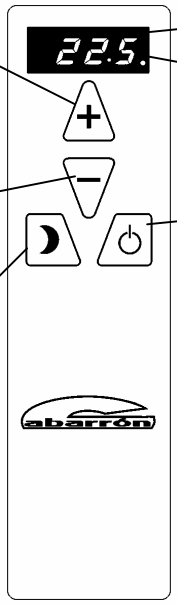

Tecla +:
Pulse esta tecla para elevar la temperatura.

Tecla -:
Pulse esta tecla para bajar la temperatura.

Tecla ECO:
Pulse esta tecla para activar el modo económico.

Display digital:
Aquí podrá ver indicada, la temperatura y otros mensajes.

Indicador de consumo:
Este punto se ilumina cuando el emisor está calentando.

Tecla encendido / apagado:
Pulse esta tecla para encender o apagar el emisor. También puede bloquear o desbloquear el teclado manteniéndola pulsada unos segundos.

ENCENDIDO Y APAGADO

Pulse la tecla para encender o apagar el emisor. Cuando el emisor está encendido se puede observar la temperatura actual de la habitación en el display. Al apagar el emisor un pequeño punto permanecerá iluminado indicando que el emisor está conectado a la red eléctrica sin consumir energía.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE CONFORT

Los emisores modelo RFF incorporan un termostato con una sensibilidad de 0.1 ºC . Es posible fijar la temperatura deseada en la habitación con una precisión de 0.5 ºC.

Mediante las teclas **+** o **–** ajuste la temperatura deseada en la habitación. La temperatura elegida se mostrará de forma intermitente hasta que sea validada, después el display pasará a mostrar la temperatura actual de la habitación. Un pequeño punto en la parte inferior derecha del display se ilumina cuando el emisor está consumiendo energía.

MODO ECO :

Pulsando la tecla el emisor entra en modo ECO (modo de funcionamiento económico). El display mostrará la indicación E c o y la temperatura deseada en la habitación se reducirá en 3ºC. Para salir del modo ECO y volver al modo de funcionamiento normal pulsar la tecla .

Nota: Es posible modificar la reducción de la temperatura de la habitación para cuando se active el modo ECO: Estando en modo ECO y presionando la tecla cuatro segundos aparecerá el valor 3.0, original de fabrica, este se puede subir o bajar con las teclas + y -, la nueva reducción de temperatura para cuando se active el modo ECO se almacenará al cabo de unos segundos.

MODO ANTIHIELO :

El emisor tiene un modo de funcionamiento antihielo que le ayudará a proteger la estancia de heladas. Para activarlo pulsar la tecla **–** repetidamente hasta que aparezca en el display la indicación H H H . El equipo se conectará cuando la temperatura baje de 5ºC. Para salir del modo antihielo, pulsar la tecla **+** hasta alcanzar la temperatura deseada.

BLOQUEO DE TECLADO

Es posible bloquear el teclado para prevenir un posible mal uso del mismo.

Pulsando la tecla durante seis segundos el teclado quedará bloqueado aunque, internamente, el controlador seguirá funcionando.

El display digital indicará [-] mientras el teclado se encuentre bloqueado.

Para desbloquear el teclado pulsar la tecla durante cuatro segundos.

4.- MANTENIMIENTO

Este emisor térmico no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial, proporcionando confort térmico durante largas temporadas.
Limpie el polvo con un trapo suave y seco, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría.
No utilice disolventes ni productos abrasivos.
Al finalizar la temporada de calefacción desconecte el emisor.
Este emisor térmico ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente.
Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

5.- PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- El emisor no calienta. Comprobar que el emisor no esté cubierto o las entradas de aire inferiores obstruidas.

- El emisor no calienta lo suficiente. Comprobar que la temperatura seleccionada sea la adecuada. Es posible que la habitación necesite más potencia de calefacción.

- El display muestra "Err1" ó "Err2" Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

- El teclado no responde. Si el display muestra [-] El teclado del emisor digital se encuentra bloqueado. Pulsar la tecla ⏻ durante cuatro segundos para desbloquearlo.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	RF3F	RF4F	RF5F	RF6F	RF8F	RF10F	RF12F
ELEMENTOS	3	4	5	6	8	10	12
LARGO (cm)	33.5	41.5	49.5	57.5	73.5	89.5	105.5
ANCHO (cm)	10 más 2.5 cm de separación a la pared						
ALTO (cm)	58						
PESO (kg)	7.5	9.5	11.5	13.5	17.5	21.5	25.5
POTENCIA	375W	500W	625W	750W	1000W	1250W	1500W
VOLTAJE	220-240V~						

MODELO RF-F
R resistencia
Ts termostato de seguridad

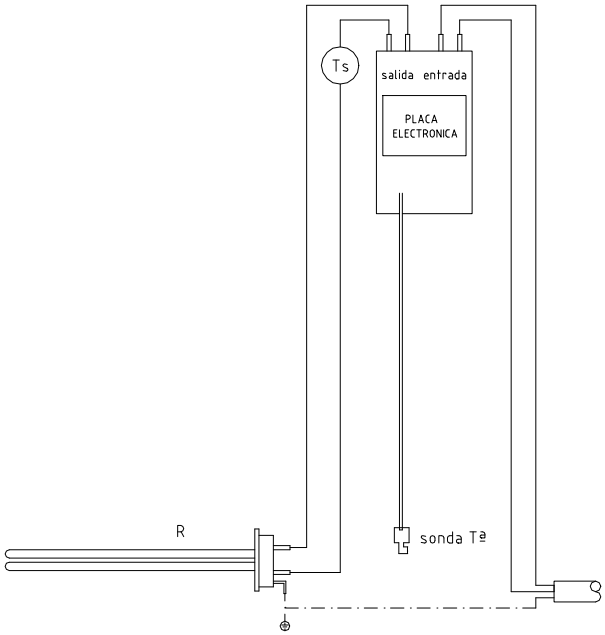

E

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicio normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

www.elnur.es

Fabricado por ELNUR s.a.
Pol. Ind. "El Nogal" c/ Villa Esther, 11

Tf. de atención al cliente:

902 19 57 14

Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso. @2007 Cod. 070511 rev.0